55331

Croce intermedia automatica
Cross union

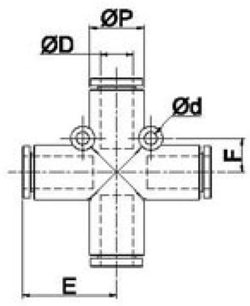

ØD	ØP	E	F	Ød
4	9	17,1	6	3,2
6	11.2	19	6,5	3,2
8	13.6	23,6	8,5	3,2
10	16.3	25	10	4,2
12	19.7	32,2	12	4,2

Croce intermedia ridotta 2/2
2/2 Cross union

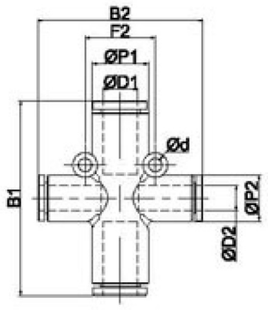

ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B1	B2	F2	Ød
8	**6**	13.6	11.2	47,2	39,9	17	3,2
10	**8**	16.3	13.6	50	48,2	20	4,2
12	**10**	19.7	16.3	64,4	51	24	4,2

Croce intermedia ridotta 3/1
3/1 Cross union

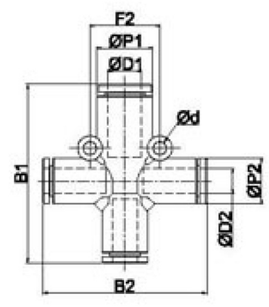

ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B1	B2	F2	Ød
8	**6**	13.6	11.2	43,6	39,9	17	3,2
10	**8**	16.3	13.6	49,1	48,2	20	4,2
12	**10**	19.7	16.3	57,7	51	24	4,2